
LedMeGrow

NÁVOD NA POUŽITIE


Akvariove LED osvetlenie

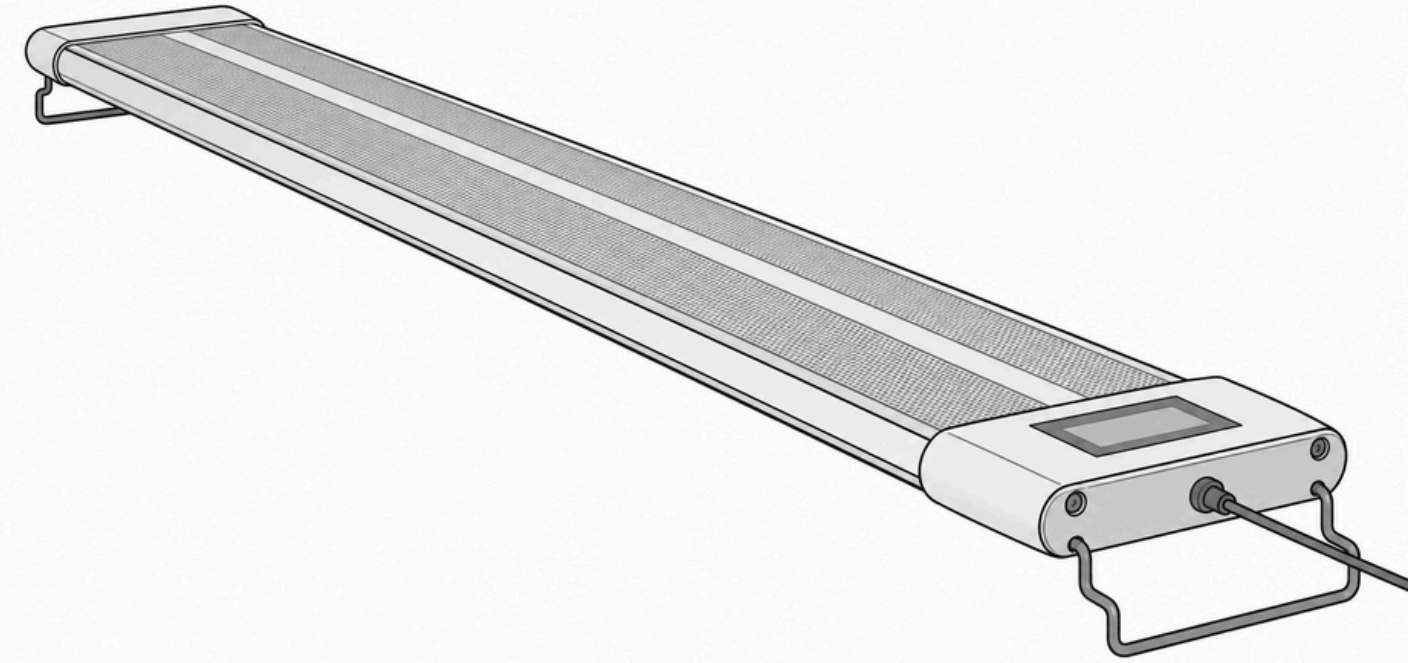


SK

1. ŠPECIFIKÁCIE

1. LCD displej (presnosť +/- 2 sekundy/deň)
2. Dva časovače (deň/noc) pre lepšie ovládanie
3. Vstup AC 100–240 V, výstup 15–20 V
4. Jas s 10 úrovňami stmievania, možnosť zapnutia/vypnutia
5. Simulácia východu a západu slnka (90 minút)
6. Nastavenie 12/24-hodinového formátu, dotykové ovládanie
7. Nastavenie farby v nočnom režime
8. Časovač a nastavenia sa zachovajú aj po vypnutí svetla
9. Programovateľný jas s 8 farebnými úrovňami
10. CRI >85 Ra

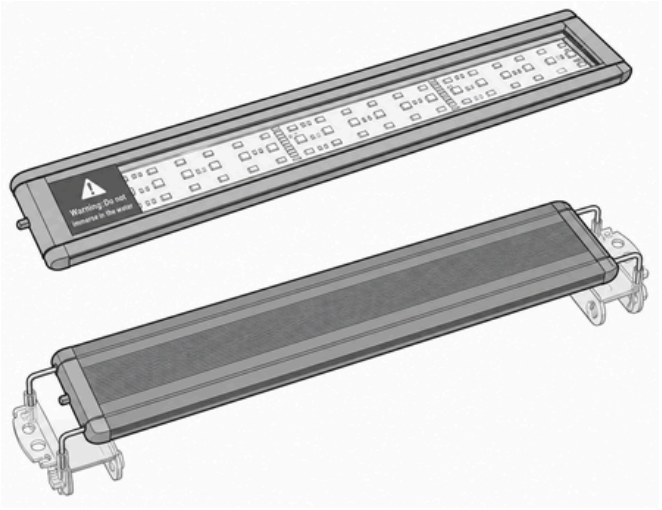

2. AKO NASTAVIŤ ČAS

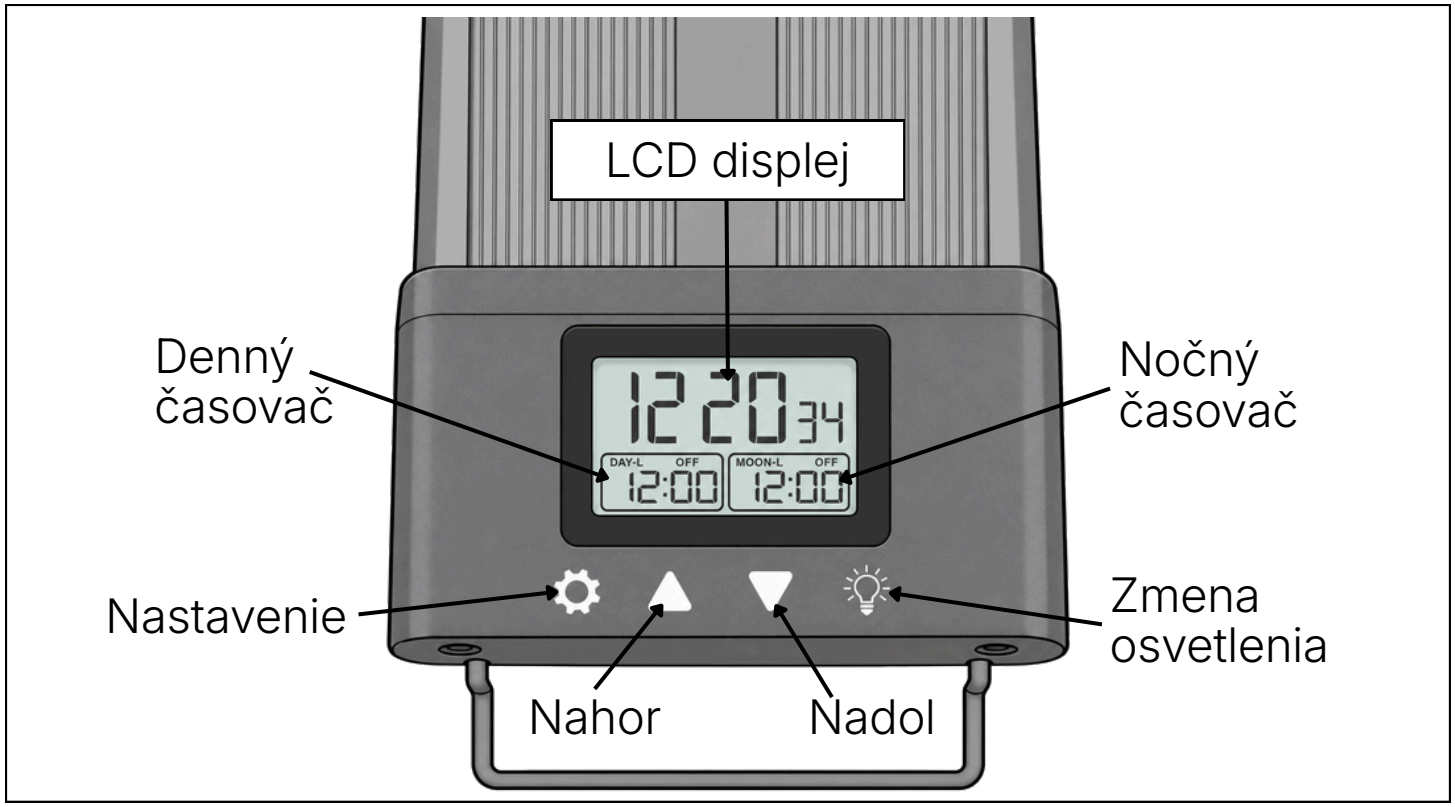


Pripojte napájanie a stlačte tlačidlo „ZMENA OSVETLENIA“, čím zapnete svetlo. Dlhým stlačením ho opäť vypnete. Podržte tlačidlo „NASTAVENIE“ po dobu 3 sekúnd. Začne blikať výber medzi 24H a 12H režimom. Tlačidlom „NAHOR/NADOL“ zvoľte požadovaný režim a opätovným stlačením tlačidla „NASTAVENIE“ ho uložte. Následne nastavte hodiny a minúty pomocou tlačidiel „NAHOR/NADOL“. Čas uložíte stlačením tlačidla „NASTAVENIE“.

3. AKO NASTAVIŤ DENNÝ REŽIM

Krátkym stlačením tlačidla „NASTAVENIE“ zvoľte časový režim „Denný časovač“. Spoznáte ho podľa toho, že začne blikať nápis DAY+L. Potom stlačte a podržte tlačidlo „NASTAVENIE“ po dobu 3 sekúnd. Zvoľte „ON“, čím nastavíte čas zapnutia svetla. Čas zapnutia nastavíte pomocou tlačidiel „NAHOR/NADOL“ a potvrdíte tlačidlom „NASTAVENIE“. Následne nastavíte čas, kedy sa svetlo vypne.


4. DIAGRAM DENNÉHO SVIETENIA

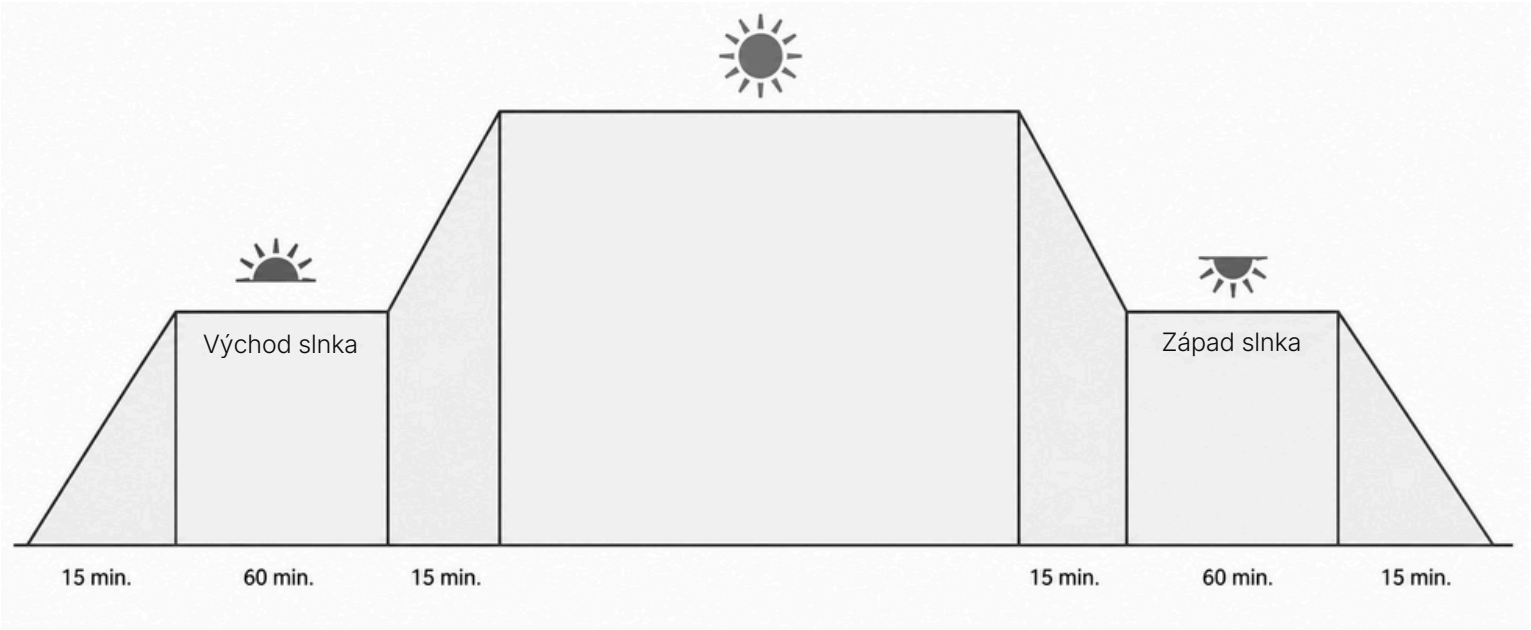

5. AKO NASTAVIŤ NOČNÝ REŽIM

Stlačte tlačidlo „ZMENA OSVETLENIA“ a vyberte si jednu zo 7 farieb. Tým ste vybrali farbu, ktorá bude svietiť počas nočného režimu. Ak farbu nenastavíte, automaticky sa rozsvieti modrá farba. Krátkym stlačením tlačidla „NASTAVENIE“ zvoľte časový režim „Nočný časovač“. Spoznáte ho podľa toho, že začne blikať nápis MOON+L. Potom stlačte a podržte tlačidlo „NASTAVENIE“ po dobu 3 sekúnd. Zvoľte „ON“, čím nastavíte čas zapnutia svetla. Čas zapnutia nastavíte pomocou tlačidiel „NAHOR/NADOL“ a potvrdíte tlačidlom „NASTAVENIE“. Následne nastavíte čas, kedy sa svetlo vypne.

6. DIAGRAM NOČNÉHO SVIETENIA

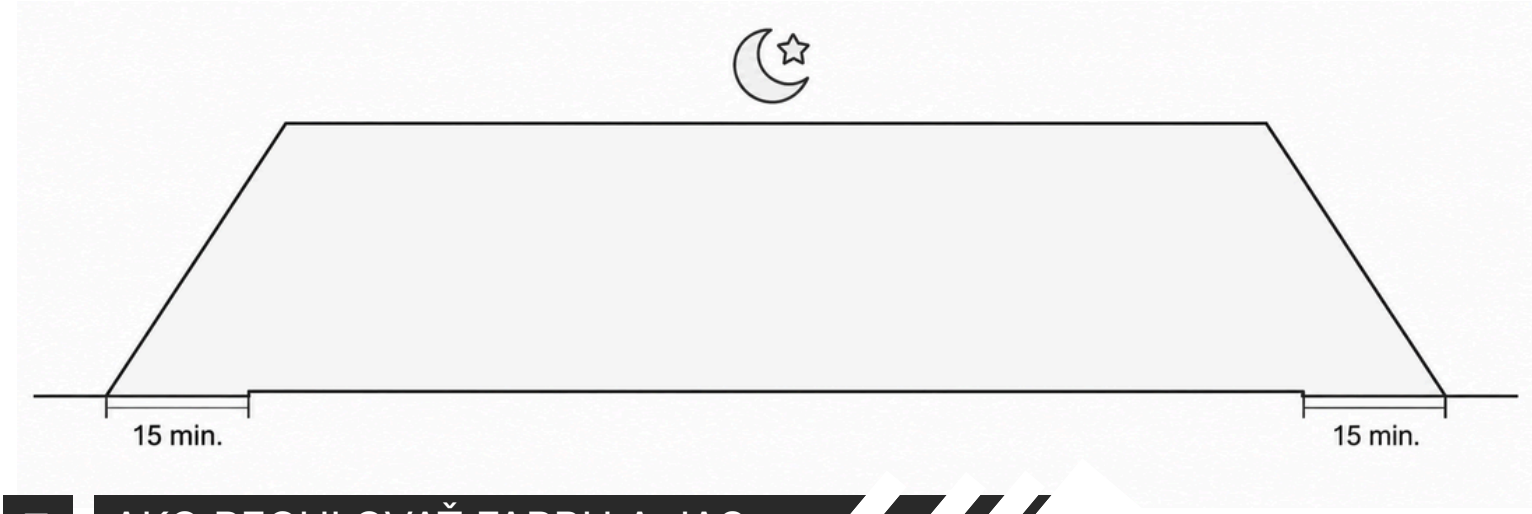

7. AKO REGULOVAŤ FARBU A JAS

Stlačením tlačidla „ZMENIŤ SVETLO“ zvolíte jednu zo 7 farieb. Následne pomocou tlačidiel „NAHOR/NADOL“ zvolíte jednu z 10 úrovní jasu.

Ak chcete používať biele spektrum spolu s jednou z farebných možností, stlačte 2× za sebou tlačidlo „ZMENIŤ SVETLO“. Potom môžete jas nastavovať rovnakým spôsobom ako pri jednej farbe s tým rozdielom, že teraz bude súčasne svietiť aj biele spektrum svetla.

8. UŽÍVATEĽSKÉ NASTAVENIE JASU


Nastavenie času L1:
Súčasne stlačte a podržte tlačidlá „NASTAVENIE“ a „ZMENIŤ SVETLO“ po dobu 3 sekúnd. Na displeji sa veľkými písmenami zobrazí „ON“. Stlačením tlačidla „NASTAVENIE“ potvrďte a pomocou tlačidiel „NAHOR/NADOL“ zvoľte úroveň jasu pre L1. Tlačidlom „NASTAVENIE“ uložíte nastavenie jasu a následne zvolíte čas zapnutia a vypnutia. Čas zapnutia bude uvedený pod nápisom DAY+L a čas vypnutia pod nápisom MOON+L. Nastavené hodnoty potvrďte tlačidlom „NASTAVENIE“ a prejdete na úroveň jasu L2.

Rovnakým spôsobom nastavíte hodnoty L2–L8.

**Užívateľský režim je zapnutý, ak sú režimy „Denný režim“ a „Nočný režim“ vypnuté (v rámčekoch svieti nápis OFF). Pre správnu funkciu denného a nočného režimu musí byť užívateľský režim opäť vypnutý (po súčasnom stlačení tlačidiel „NASTAVENIE“ a „ZMENIŤ SVETLO“ na 3 sekundy musí svietiť veľký nápis OFF).*
*Každá z 10 úrovní jasu predstavuje 10 %.

Príklad nastavenia užívateľského režimu:

L1: Čas 06:00-08:00 Jas: 10
L2: Čas 08:00-10:00 Jas: 50
L3: Čas 10:00-12:00 Jas: 80
L4: Čas 12:00-14:00 Jas: 100
L5: Čas 14:00-16:00 Jas: 80
L6: Čas 16:00-18:00 Jas: 50
L7: Čas 18:00-20:00 Jas: 10
L8: Čas 20:00-23:00 Jas: 0

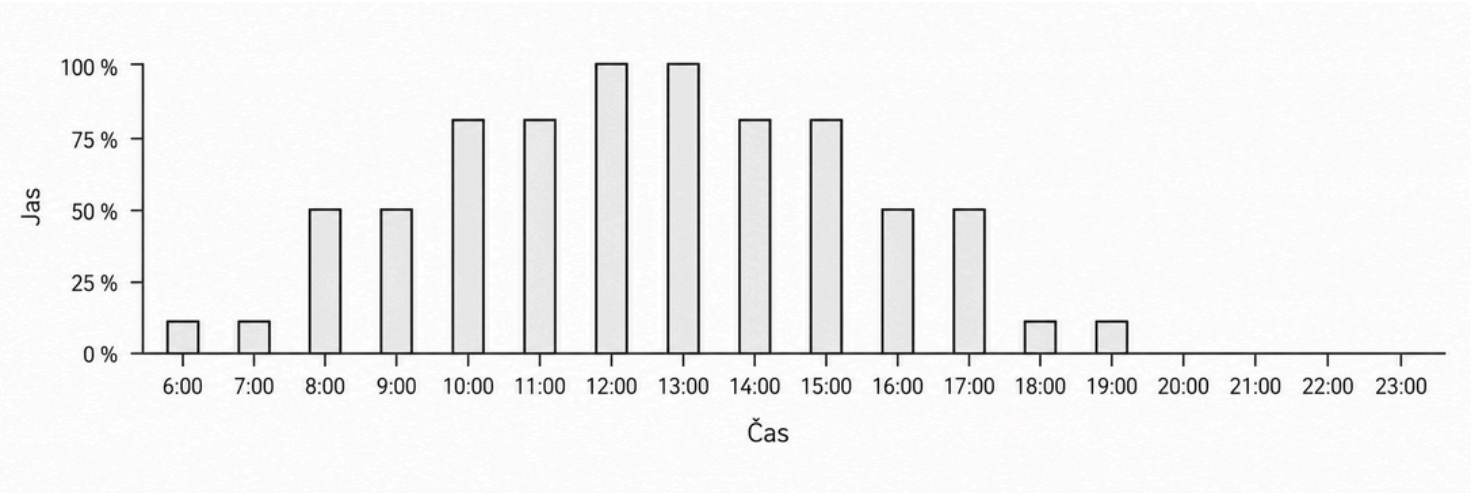

Upozornenie

Používajte elektrické napätie v rozsahu 100–240 V.
Zariadenie nie je určené na používanie pod vodou.